


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

RACCORD À COMPRESSION MÂLE EN LAITON

POUR TUBES POLYBUTENE

Type :
BCA63/5,8 /BCA75/6,9

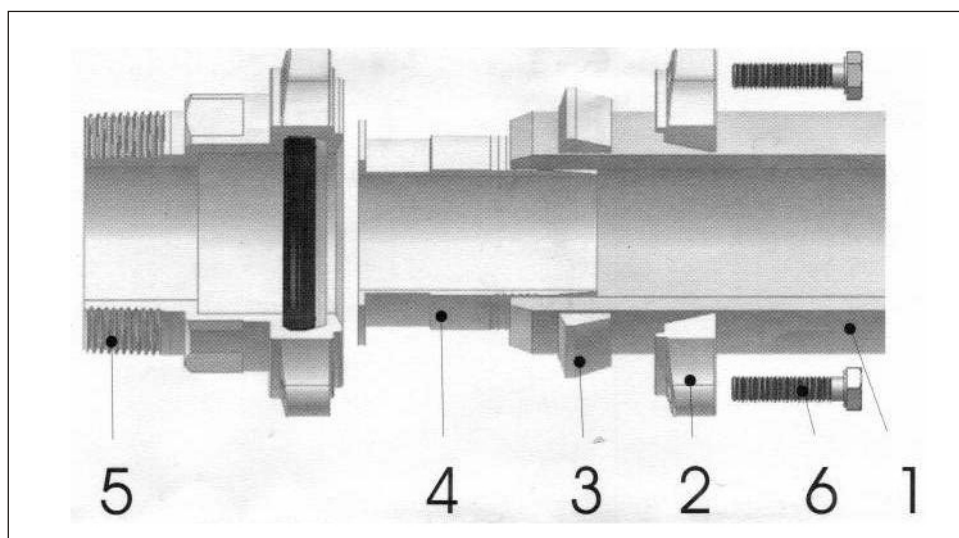

- ⇒ Couper le tube en polybutène [1] en angle droit (la surface extérieure du tube doit rester propre et exempte de bavures), et chanfreiner l'extrémité en oblique.
- ⇒ Faire glisser la bride de serrage [2] et la bague de serrage [3] sur le tube, et insérer entièrement le tube de guidage [4] à l'intérieur du tube polybutène (glisse très facilement)
- ⇒ Emboîter le tuyau polybutène avec son tube de guidage jusqu'au bout du filetage [5].
- ⇒ Ramener la bride [2] et le collier de serrage [3] jusqu'au filetage [5].
- ⇒ Ramener la bride [2] au filetage [5]. Veiller à serrer uniformément les (trois) vis [6] afin d'éviter toute inclinaison.